




# TECHNIK TIPP: WECHSEL RICHTIG EINSTELLEN


## 1. Einstellung des grössten Gangs

Als Erstes die Einstellschraube für den grössten Gang (obere Schraube) soweit drehen, dass die Leitrolle direkt unter der äusseren Kante des kleinsten Ritzels steht.

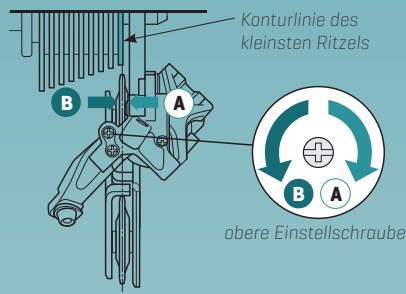


## 5. Einstellung des kleinsten Gangs

Die Einstellschraube für den kleinsten Gang (untere Schraube) soweit drehen, dass sich die Leitrolle genau unter dem grössten Ritzel befindet.

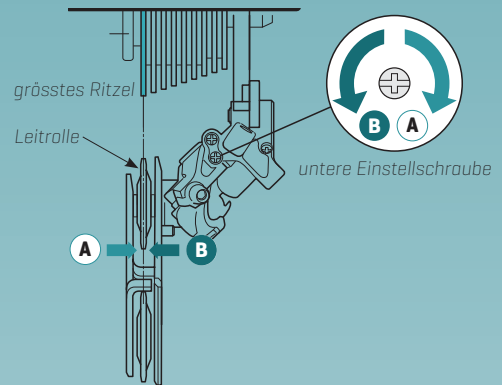


## 2. Befestigung des Schaltkabels am Schaltgriff

Nun betätigen Sie den Hebel (B) mindestens 10mal. Kontrollieren Sie anhand der Schaltanzeige, ob sich der Hebel in der höchsten Position befindet und drehen Sie die Kabeleinstellschraube so, dass sich der Schlitz auf der gleichen Seite wie der Lenker befindet. Entfernen Sie den Kabelnippel nach hinten und setzen Sie das neue Kabel ein. Wenn Sie mit dem Hebel (A) das Spiel aufnehmen, wie in der Abbildung gezeigt, dann kann der Kabelhaken leichter herausgezogen werden. Stecken Sie das Kabel in den Schlitz und schliessen Sie die Kabelhakenabdeckung.

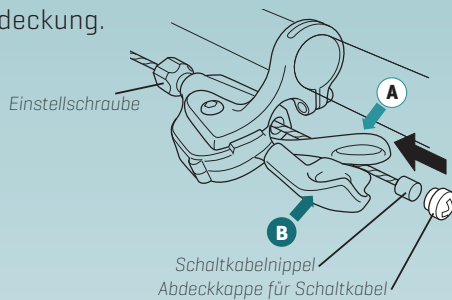


## 6. Einstellung der Distanz Leitrolle zu Ritzel

Die Kette auf dem kleinsten Kettenblatt und dem grössten Zahnkranz anbringen und die Kurbel rückwärts drehen. Mit der Einstellschraube (B) die Leitrolle möglichst nahe an den Zahnkranz einstellen, ohne dass die Kette streift. Danach die Kette auf den kleinsten Zahnkranz stellen und auf die gleiche Weise einstellen, sodass die Kette nicht streift.

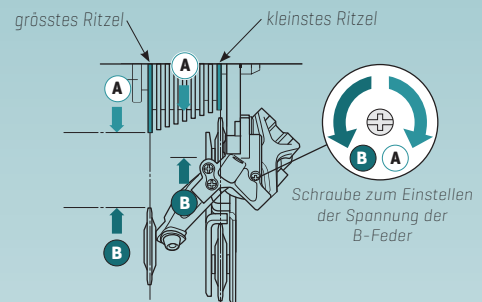


## 3. Einziehen des Kabels in Kabelhüllen

Messen Sie die benötigte Länge der Kabelhülle. Schneiden Sie die Kabelhülle am Ende ab. Formen Sie nach dem Abschneiden die Kabelhülle so, dass eine vollkommene Öffnung vorhanden ist. Bringen Sie die Abschlusskappen wieder am abgeschnittenen Ende an. Ziehen Sie das Kabel vom Kabelhüllenende mit der Beschriftung (sofern vorhanden) her in die Kabelhülle ein. Tragen Sie an diesem Kabelhüllenende Fett auf, um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten. (Kabel mit Teflon-Innenhüllen dürfen nicht geschmiert werden).



## 4. Befestigung des Schaltkabels am Wechsel


Bringen Sie das Kabel am Kettenwechsel an. Ziehen Sie am Kabel (siehe Zeichnung), damit es sich strafft, und bringen Sie den Wechsel wieder in die ursprüngliche Position. Beachten Sie, dass das Kabel in der Rille der Befestigungsschraube am Wechsel liegt.

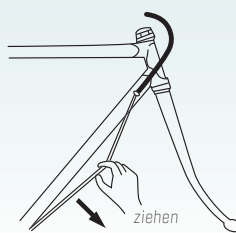



## 7. Feineinstellung der Gänge

Den Schalthebel in den zweiten Gang stellen und die Kette auf das zweite Ritzel stellen. Danach mit dem Schalthebel das freie Spiel aufnehmen und die Kurbel drehen.


Falls die Kette auf den dritten Zahnkranz springt



Falls keine Geräusche auftreten

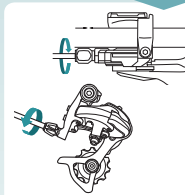

Die Einstellschraube soweit nach rechts anziehen, bis die Kette auf den zweiten Zahnkranz springt.

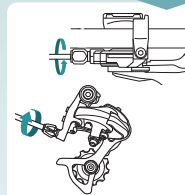

Die Schraube soweit nach links lösen, bis die Kette den dritten Zahnkranz streift.

### OPTIMALE EINSTELLUNG

Wenn das Spiel mit dem Schalthebel aufgenommen wird, sollte in der optimalen Einstellung die Kette den dritten Zahnkranz streifen, sodass ein Geräusch entsteht.

TIPP: Den Schalthebel im zweiten Gang lassen und die Kurbel drehen. Falls die Kette den dritten Zahnkranz streift, muss die Einstellschraube etwas nach rechts gedreht werden, sodass gerade keine Streifgeräusche auftreten!

