

TRAILER COMPONENTS: Montageanleitung Vollachsen Adapter Leggero



! WARNUNG !

Bevor Du unseren Adapter montierst, musst Du feststellen, ob Dein Fahrrad für den Anhängerbetrieb zugelassen ist. Schaue in der Bedienungsanleitung des Fahrrads nach, erkundige Dich beim Hersteller oder frage einen Fahrradhändler.

Das Zugfahrrad muss für den Anhängerbetrieb zugelassen sein. Das Fahren mit dem Anhänger mit einem vom Hersteller nicht freigegebenen Zugfahrrad kann zu Rahmenbrüchen oder anderen Materialproblemen führen. Unfälle mit lebensgefährlichen Verletzungen können die Folge sein.

Solltest Du dir nicht sicher sein, wie Du unseren Adapter fachgerecht montieren sollst, wende Dich an eine Fachwerkstatt.

Unser Adapter muss fachgerecht montiert werden. Ein nicht korrekt montierter Adapter kann sich während der Fahrt lösen und zu Unfällen mit lebensgefährlichen Verletzungen führen.

Beachte, dass unser Adapter mit mindestens sechs vollen Drehungen auf das Gewinde der Fahrradachse geschraubt sein muss.

Bei weniger als sechs vollen Gewindedrehungen ist keine ausreichende Klemmkraft des Hinterrads gewährleistet, was zu Unfällen mit lebensgefährlichen Verletzungen führen kann.

Das solltest Du unbedingt beachten:



- *Unsere Adapter sind nur für Fahrräder und Pedelecs (max. **25km/h**) zugelassen, **nicht** für S-Pedelecs oder E-Bikes ab 25km/h!*
- *Wir weisen alle Händler und Endverbraucher darauf hin, dass Sie im Sinne der Produkthaftung selbst für das Gesamtsystem Fahrrad-Anhänger und dessen korrekte Funktion verantwortlich sind!*
- *Es liegt in deiner Verantwortung die korrekte Gewindegröße deiner Hinterradachse am Rad festzustellen. Versuche nicht unseren Adapter in einer anderen Gewindegröße auf deine Hinterradachse zu montieren. Eine falsche Gewindegröße kann dein Fahrrad beschädigen. Solltest Du dir unsicher bei der Ermittlung der richtigen Gewindegröße sein, kontaktiere uns per Email oder telefonisch, wir helfen dir gerne dabei.*
- ***nicht verwendbar** bei Räder aus Carbon, bzw. mit Carbon Ausfallenden und Carbon-Hinterbau!*
- *Überprüfe regelmäßig die korrekte Drehmomenteinstellung und Spielfreiheit aller Bauteile vor dem Gebrauch deines Fahrrades im Anhängerbetrieb!*
- *Wenn Du keinen kalibrierten Drehmomentschlüssel für die Montage unseres Adapters hast, wende Dich an eine Fachwerkstatt.*

ZUR MONTAGE

WICHTIG: Montage des Anhängers immer in Fahrtrichtung auf der linken Seite!

Für das Festziehen des Adapters benötigst Du einen Maulschlüssel **SW17mm**, oder wenn Du einen Drehmomentschlüssel mit langer 17er Nuss hast, noch besser.

Das Anzugsmoment entnehme bitte der Bedienungsanleitung deines Fahrrades, in der Regel **15-20Nm**.

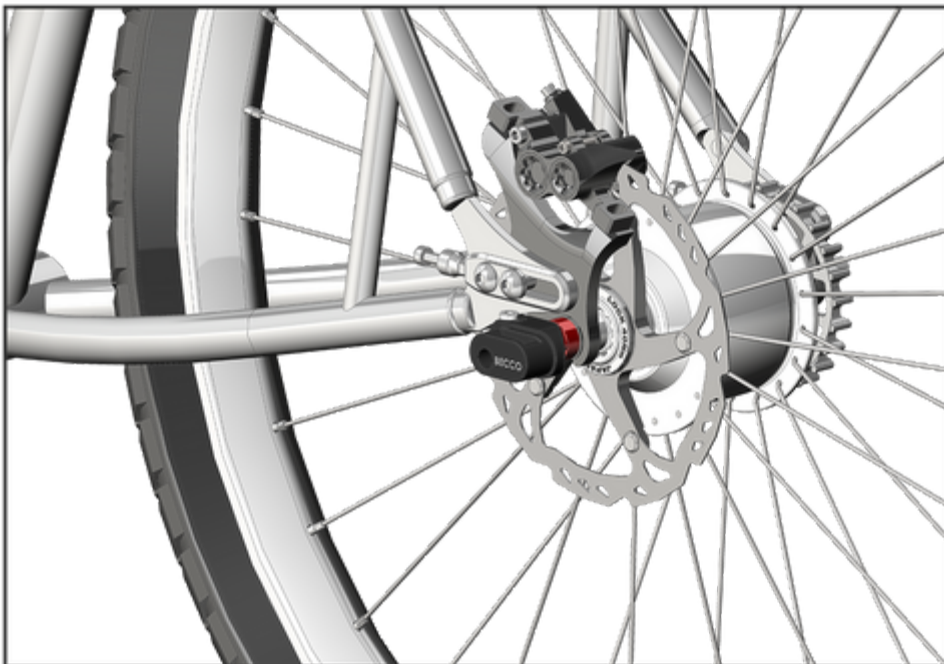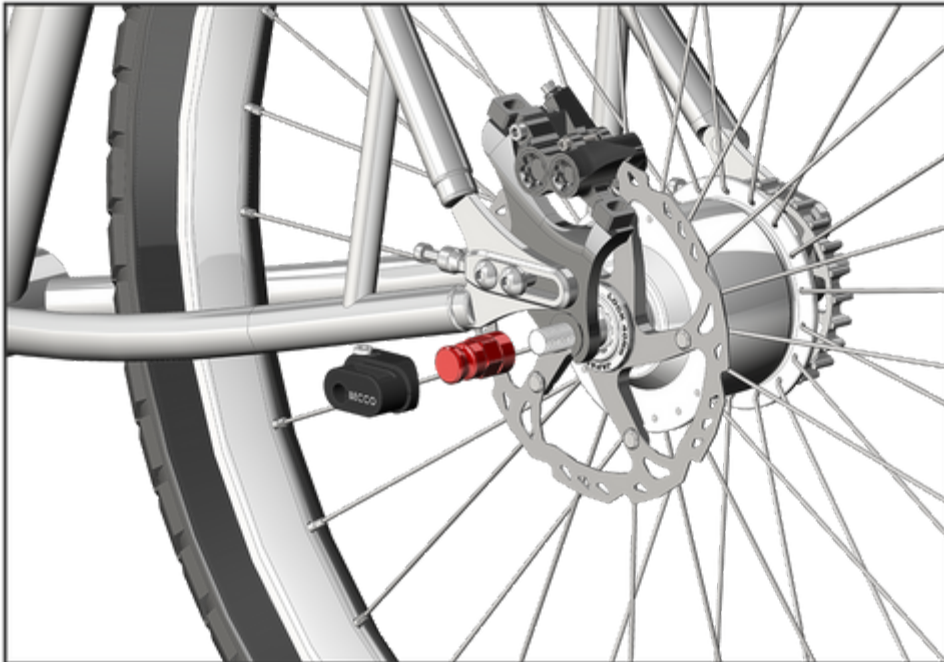


Vor dem Anbringen der **Leggero** Deichsel, schieb den **BECCO**-Adapter über den Adapter und benutze einen ISK.-Schlüssel **3mm**, um die Zylinderschraube **M5 x 25mm** des BECCO-Adapters mit einem Anzugsmoment von **max. 5 Nm** festzuziehen.

Das solltest Du auch beachten:


Alle unsere Leggero Adapter haben eine max. Einschraubtiefe von **17mm** und müssen kraftschlüssig gegen das Ausfallende (Rahmenschenkel) festgezogen werden.

Darum prüfe, wie lang [mm] deine Gewindeachse am Ausfallende herauschaut.

Sollte der Abstand **kleiner/gleich 17mm** sein, kannst Du unseren Leggero Adapter ohne Probleme an deinem Fahrrad montieren.

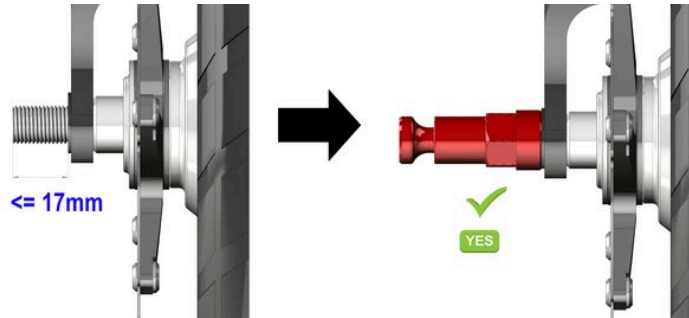

Sollte der Abstand **größer 17mm** sein, schließt unser Leggero Adapter nicht bündig mit dem Ausfallende (Rahmenschenkel) ab. Dafür benötigst Du eine zusätzliche Distanzscheibe, diese gibt es von 2mm bis 10mm.

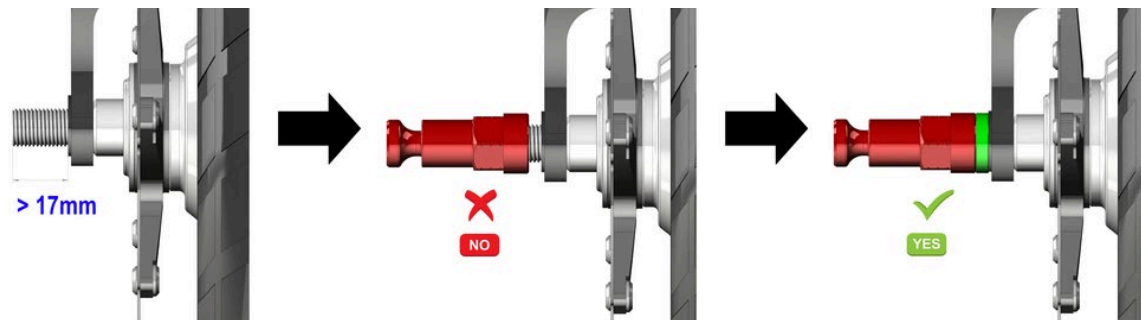

Quelle: Trailer Components