


**Wichtig:** Diese Anleitung ist nur für Achsen gedacht, die mit dem COHO XC Transportanhänger verwendet werden.


1. Drucken Sie dieses Blatt auf ein Standardblatt mit 8.5" x 11". **Vergewissern Sie sich, dass die Illustrationen mit diesem Lineal skaliert werden können.**

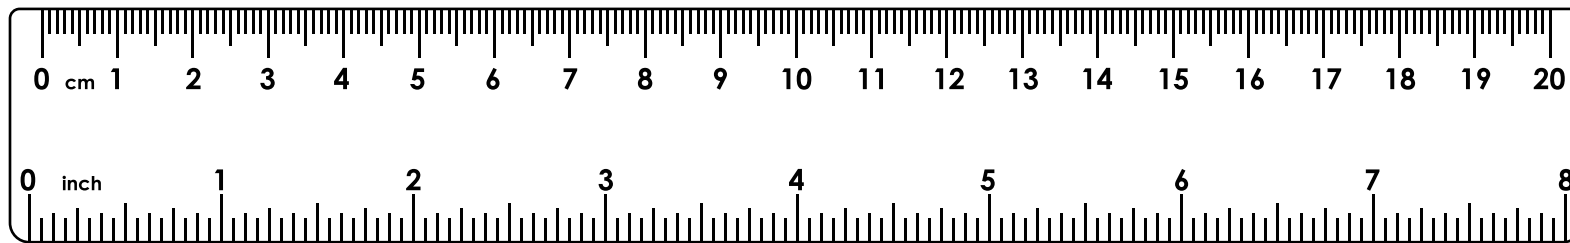


2. Überprüfen Sie die Gewindesteigung Ihrer aktuellen Achse, indem Sie mit den hier gezeigten Abbildungen vergleichen.



1mm





1.5mm



1.75mm

3. Messen Sie die Länge Ihrer aktuellen Achse anhand dieser Abbildung. Messen Sie bis zum Ende der Gewinde.

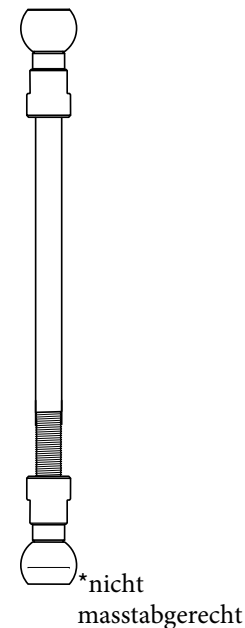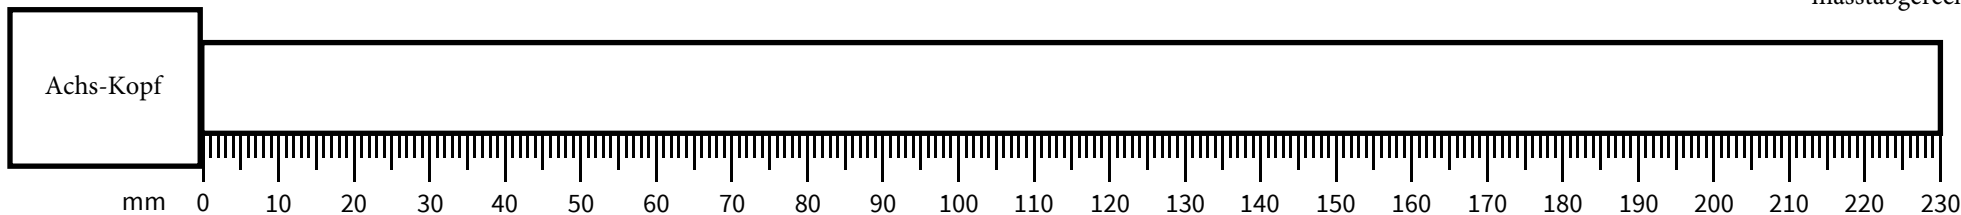

4. Verwenden Sie die Gewindesteigung und Achslänge, um zu bestimmen, welches Modell der Ballz-Steckachse Sie benötigen. Wenn Ihre Achse nicht aufgeführt ist, gibt es derzeit keine compatible Ballz-Steckachse für Ihren Velotyp.

Gewindesteigung	Gemessene Achslänge	Kompatible Steckachse	Veloplus Art. Nr.
1.0	~160-174mm	12x1.0, 142-148mm	1061155
1.0	~229mm	12x1.0, 197mm	1061229
1.5	~172-178mm	12x1.5, 142-148mm	1061156
1.5	~229mm	12x1.5, 197mm	1061159
1.5	~209mm	12x1.5, 177mm	1061230
1.75	~174-180mm	12x1.75, 142-148mm	1061157
1.75	~229mm	12x1.75, 197mm	1061158
1.75	~209mm	12x1.75, 177mm	1061231
1.75	~192-198mm	12x1.75, 142-148mm, Long	1061232