

Rollerflex Montageanleitung

Besten Dank, dass Sie sich für das Rollerflex Veloaufhängesystem entschieden haben.

Bitte beachten Sie für eine einwandfreie Funktion die Montagehinweise.

Aluschiene:


Achten Sie auf eine möglichst waagrechte Montage der Aluschiene an der Decke, die aufgehängten Velos rollen sonst selbstständig zum tiefer liegenden Schienenende.

Wir empfehlen, die Schiene in einer Distanz von 40cm zur nächsten Wand zu montieren, so können alle gängigen Radgrößen aufgehängt werden.

Für die Montage in eine Betondecke werden Holzschrauben, 5x40mm mit 8er Dübeln empfohlen (nicht im Lieferumfang enthalten).

Hakenmontage an Rollwägelchen:

Die mitgelieferte Distanzbüchse ist wie auf dem Bild zu montieren und mit 6kant Mutter zu kontern. Weiteres mit dem Haken geliefertes Montagmaterial (zweite Mutter oder Unterlagsscheibe) wird nicht benötigt. Haken an Rollwägelchen soweit einschrauben, dass von oben her mit einer Mutter gekontert werden kann (zusätzlich beiliegendes Montagmaterial wird nicht benötigt).

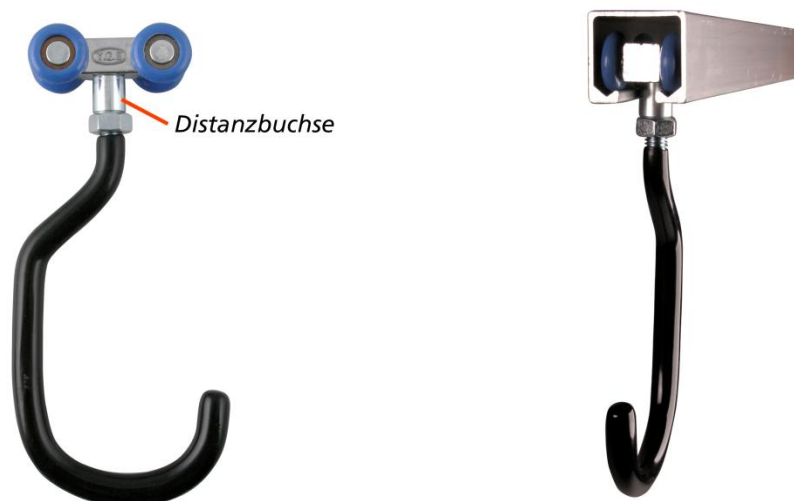

Stoppermontage:

Die beiden Stopper werden an den Enden der Aluschiene festgeschraubt. Der Gummistopper wird ins Profil geschoben, Feder- und Unterlagsscheibe werden aussen an der Aluschiene positioniert, anschliessend festschrauben.

